libro electrónico

fnac Touch

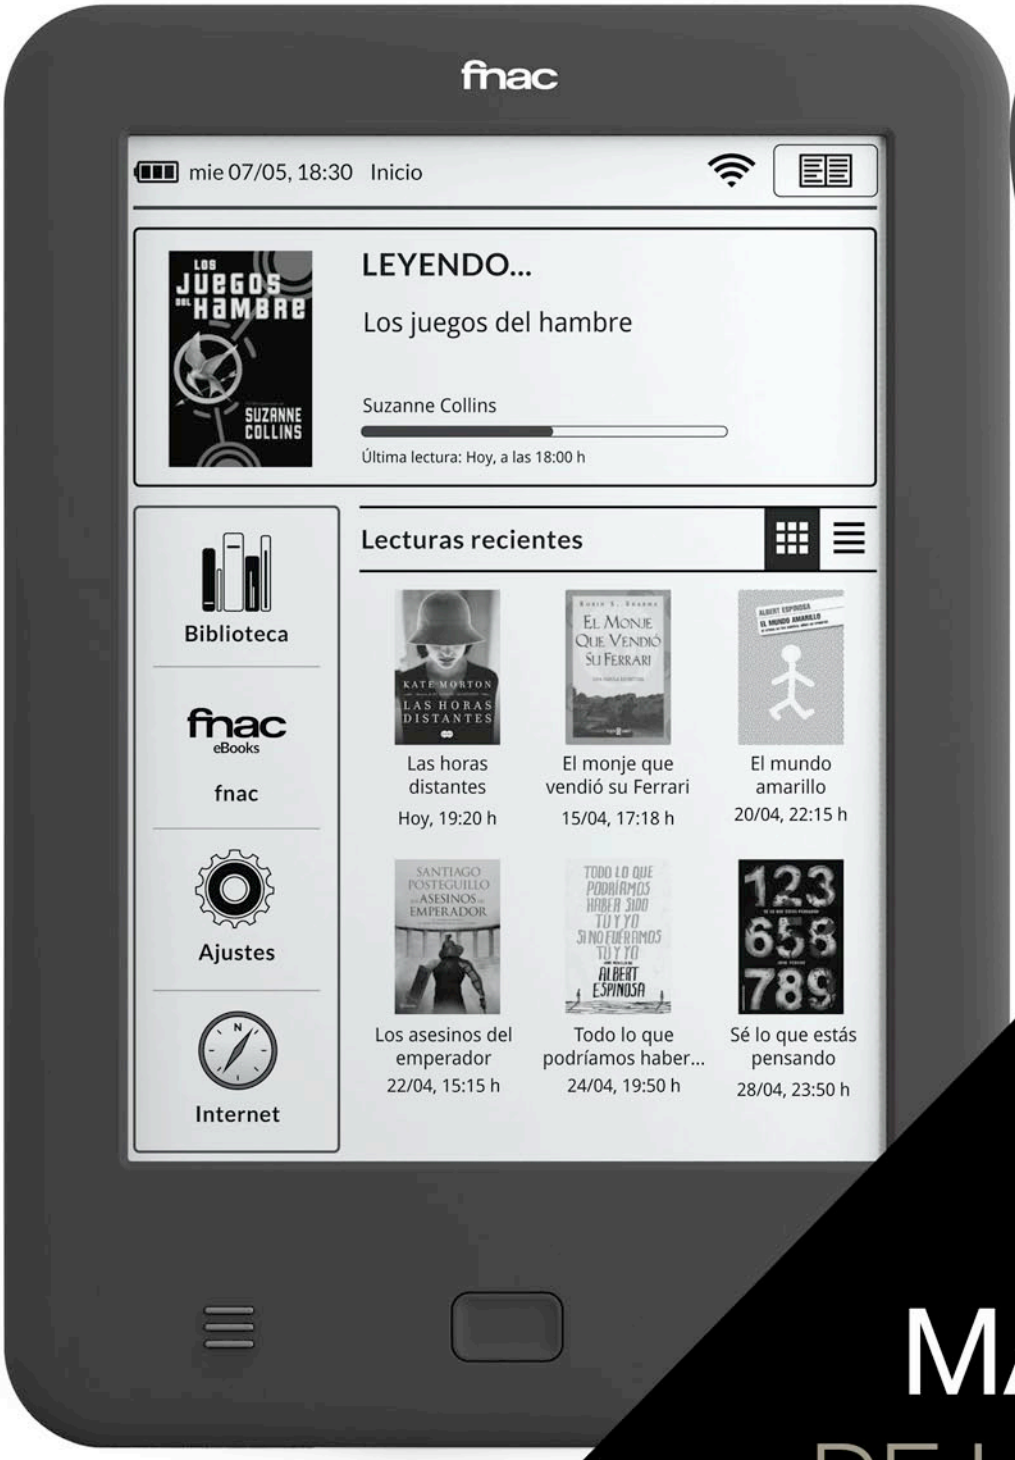

MANUAL DE USUARIO

Libro electrónico FNAC Touch

Gracias por elegir el libro electrónico FNAC Touch. Con este dispositivo podrá leer libros, compartir notas, mantener organizada la biblioteca con sus libros favoritos y adaptar la visualización de la fuente a su gusto.

Uso del manual

- Para garantizar un uso correcto de su libro electrónico FNAC Touch, lea atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizar el dispositivo.
- Estas instrucciones se basan en la configuración de fábrica del dispositivo.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de su dispositivo debido a actualizaciones en el firmware. Para obtener la versión más actualizada de este manual, por favor visite www.fnac.es.
- Fnac no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.

Significado de los iconos

Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.

> **A continuación:** indica el orden de opciones o menús, seleccione **"Biblioteca > Explorador"** indica que debe seleccionar primero Biblioteca y, a continuación, pulsar en Explorador.

Idea: aporta información relevante para el uso de su eReader.

Marcas comerciales

FNAC es una marca registrada explotada en España bajo licencia de FNAC S.A.

Wi-Fi®, es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

"SM Diccionario Clave"
© 2006 Ediciones SM
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

"Wordnet"
© 2005 Princeton University
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

"Semantix Simple English Words" y
"Spanish-English Dictionary by Semantix"
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

"Diccionario Inglés-Español de Semantix"
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

ÍNDICE

5 ÍNDICE

7 INTRODUCCIÓN
7 Vista general
8 Botones y conexiones

10 TOMA DE CONTACTO
10 Inicio
11 Encender / apagar el dispositivo
12 Carga del dispositivo
12 Mantenimiento de la batería
12 Insertar una tarjeta micro-SD
13 Transfererir archivos

15 CÓMO UTILIZAR SU EREADER
15 Pantalla táctil
16 Uso del teclado
17 Pasar página
19 Menú principal

21 CÓMO LEER
21 Menú de lectura
23 Menú contextual de lectura

25 MENÚ PRINCIPAL
25 Pantalla de inicio
26 Biblioteca
27 Tienda
29 Internet

30 AJUSTES
30 Dispositivo
31 Diccionarios
31 Ajustes Wi-Fi
31 Información
32 Mi cuenta

33 ADOBE DRM

35 ANEXOS
35 ANEXO A: Especificaciones técnicas
35 ANEXO B: Limpieza y Seguridad
37 ANEXO C: Eliminación correcta de este producto
38 ANEXO D: Garantía
43 ANEXO E: Servicio Técnico
43 ANEXO F: Declaración de conformidad

INTRODUCCIÓN

Vista general

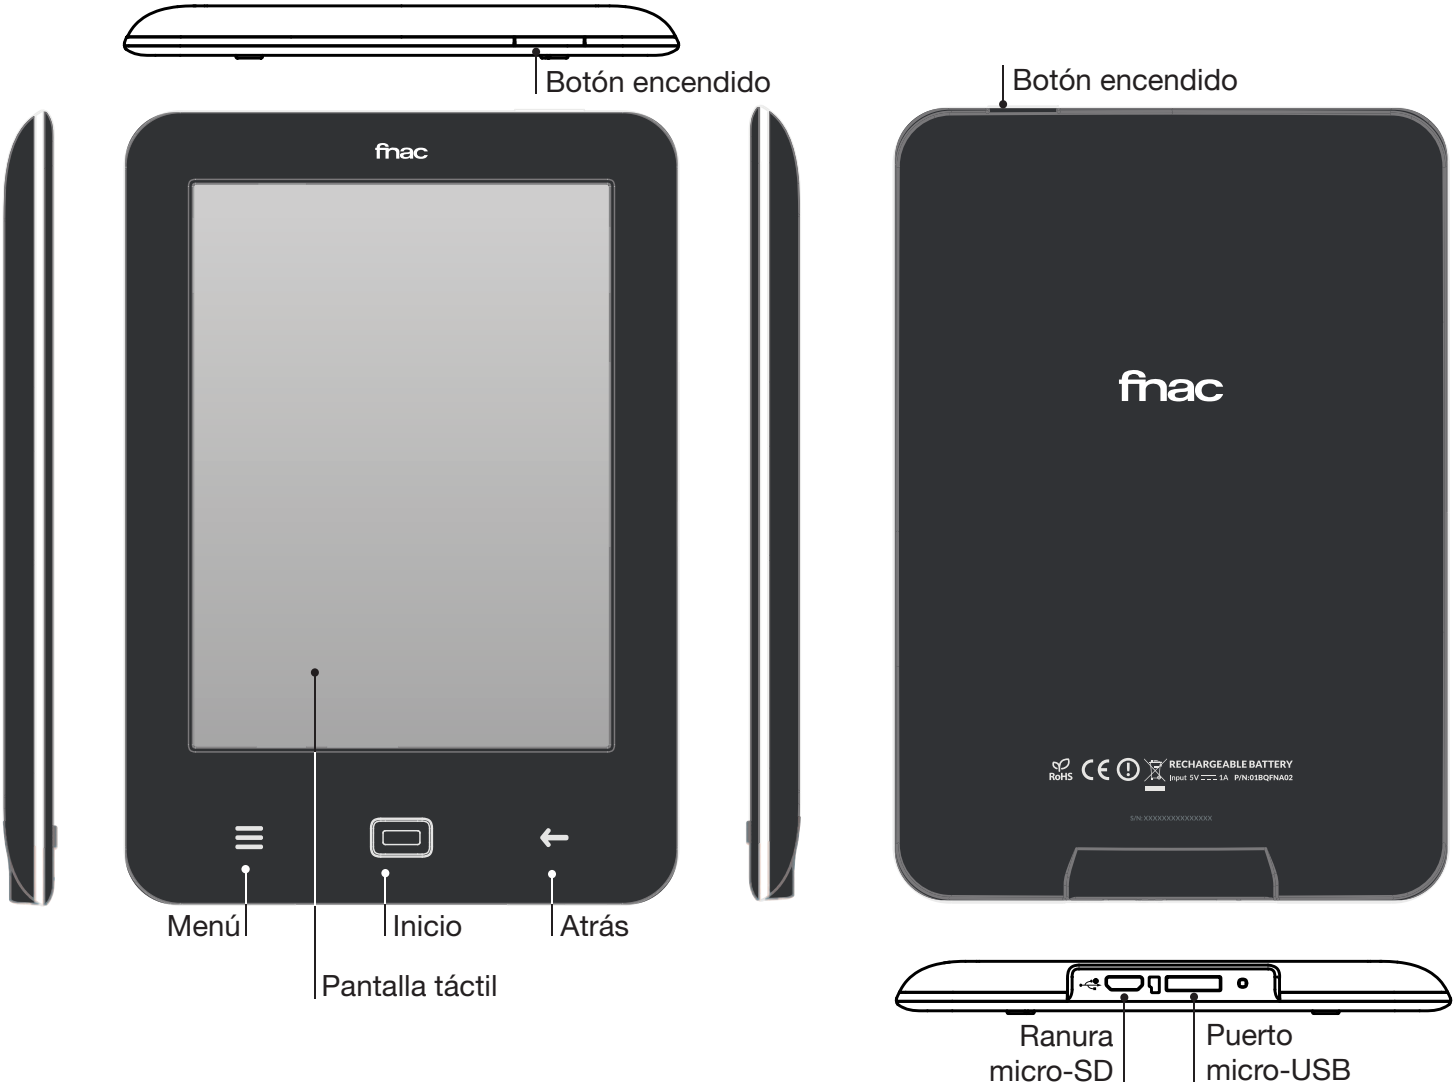

Botones y conexiones

Botón de encendido

Pulse el botón durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo pulse el botón hasta que aparezca una ventana emergente y seleccione aceptar.

Si el dispositivo está en modo reposo, pulse brevemente el botón encendido para reanudar la actividad del dispositivo. Para que entre de nuevo su eReader en modo reposo pulse brevemente el botón de encendido.

Si pulsa durante 15 segundos con el dispositivo encendido, éste se reseteará. Pulse de nuevo durante unos segundos para volver a encenderlo.

Menú

Muestra el acceso directo a todas las aplicaciones: **Biblioteca, Tienda, Inicio, Búsqueda, Internet** y **Ajustes**.

Inicio

Vuelve a la Pantalla de Inicio en cualquier momento. Muestra el acceso directo a la última lectura, las lecturas recientes y permite el acceso a todas las aplicaciones del menú.

Atrás

Vuelve a la página anterior de la pantalla en la que se encuentre. Si está leyendo un libro volverá a la página de inicio.

Pantalla táctil

La pantalla táctil permite realizar acciones tocando directamente sobre ella con los dedos.

Ranura micro-SD

Inserte una tarjeta micro-SDHC/SD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

Puerto micro-USB

Permite conectar el dispositivo al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puede cargar la batería del dispositivo, conectándolo al ordenador o a una fuente de alimentación.

TOMA DE CONTACTO

Inicio

Al encender su dispositivo aparecerá una pantalla de bienvenida que le dará la opción de crear una cuenta para enlazar su dispositivo, o utilizar una cuenta ya existente, así podrá consultar los diccionarios y realizar compras en la Tienda y/o sincronizar su dispositivo. Puede saltar este paso si lo desea.

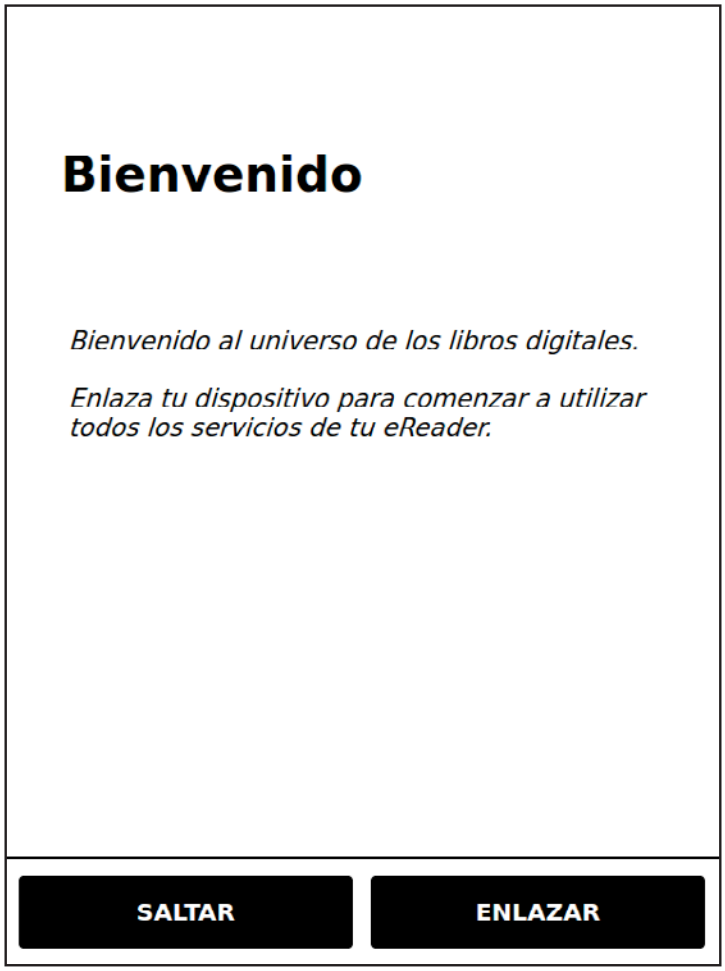
Bienvenido
Bienvenido al universo de los libros digitales.
Enlaza tu dispositivo para comenzar a utilizar todos los servicios de tu eReader.
SALTAR
ENLAZAR

Al arrancar su dispositivo por primera vez deberá seleccionar su idioma y, si decide enlazar su dispositivo en este momento, conectarse a una red Wi-Fi y seguir los pasos que se le indican. Si ya se ha registrado en alguna ocasión con otro dispositivo, puede acceder introduciendo su dirección de e-mail y contraseña. Si no se ha registrado anteriormente, podrá crear una cuenta. Le solicitarán una dirección de correo electrónico, contraseña y los datos de su tarjeta bancaria (opcionalmente) para la Tienda.

Encender/apagar el dispositivo

Para encender el lector pulse el botón de encendido durante unos segundos. En la pantalla aparecerá el aviso: **encendiendo dispositivo** y una barra de progreso.

Para apagar el dispositivo, pulse durante unos segundos el botón de encendido, aparecerá una ventana emergente. Acepte.

El dispositivo entra en **modo reposo** automáticamente transcurridos 5 minutos de inactividad. Puede seleccionar el tiempo de espera para que el dispositivo entre en reposo automáticamente en **Ajustes > Dispositivo > Tiempo de reposo.** Puede elegir entre 2, 5, 10 o 20 minutos.

Si su dispositivo se bloquea en algún momento, puede reiniciarlo pulsando el botón de encendido/apagado durante 15 segundos. Seguidamente pulse para encenderlo de nuevo.

Carga del dispositivo

Libro electrónico FNAC Touch contiene una batería recargable y no extraíble de Li-ion, que se carga a través de un cable USB conectado a un ordenador o a una toma de corriente.

Para cargar la batería a través de un ordenador, conecte su lector al mismo con el cable USB que se proporciona con el dispositivo.

Para cargar la batería con un adaptador de corriente, inserte el extremo del cable micro-USB al dispositivo y enchufe el adaptador a una toma de corriente.

La primera vez que cargue el dispositivo es conveniente que lo haga durante 8 horas.

El icono de batería está situado en la parte superior izquierda. Este icono le mostrará la carga actual de su dispositivo.

Cargando batería.

Batería completa.

El número de barras en el icono es proporcional a la carga restante:

Mantenimiento de la batería

Este dispositivo tiene una batería recargable de Li-ion. Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede ampliar la vida de ésta siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Use el dispositivo al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería regularmente y de forma completa. Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector solo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

Insertar una tarjeta micro-SD

Para introducir la tarjeta micro-SD, insértela dentro de la ranura del eReader en la disposición en la que aparece el icono de la tarjeta en la carcasa . Asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta queda hacia abajo. Para sacar la tarjeta del lector, presione ligeramente hasta que salga.

Las tarjetas compatibles son micro-SDHC y micro-SD.

Transferir archivos

Puede transferir archivos desde su dispositivo a una tarjeta micro-SD con el fin de guardar sus libros, documentos, etc. en otro dispositivo o viceversa.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta micro-SD en el lector tal como se indica en el apartado anterior.

2. Conecte el cable micro-USB al dispositivo.

3. Conecte el cable USB al ordenador. Pulse el icono aceptar cuando aparezca el texto: **¿Quieres activar el modo almacenamiento?. El dispositivo no estará temporalmente operativo.** Acepte.

   La memoria interna y/o la tarjeta micro-SD serán reconocidas por el ordenador como **Unidades de disco extraíble**.

4. Copie los archivos que desee desde su ordenador a la tarjeta micro-SDHC y/o memoria interna.

5. Una vez hecha la copia, desconecte de forma segura el dispositivo, retire el cable USB del ordenador y posteriormente del lector. Los documentos copiados se colocarán se clasificarán de forma automática en su **Biblioteca**.

Durante la transmisión de archivos, aparecerá en su pantalla el mensaje: **Almacenamiento masivo activado. Por favor, no inserte o extraiga la tarjeta SD.** Su dispositivo está listo para realizar la transmisión.

No quite la tarjeta micro-SD ni desenchufe el cable USB mientras se estén copiando los archivos.

El dispositivo dispone de 4 GB de memoria interna. La mitad de este espacio contiene el sistema operativo, la otra mitad está disponible para el uso y almacenamiento de archivos del usuario.

No extraiga la tarjeta micro-SDHC mientras desee utilizar estos archivos.

CÓMO UTILIZAR SU EREADER

Pantalla táctil

Puede tocar la superficie de la pantalla táctil para interactuar con el dispositivo (seleccionar un menú, un elemento, pasar página, tomar notas, etc.)

Pulse sobre el icono para acceder rápidamente al libro que esté leyendo o a la bilbioteca en caso de no tener en curso ninguna lectura o libro abierto.

Uso del teclado

Pulse sobre el teclado para escribir el texto deseado.

Activa el teclado con caracteres especiales.

Permiten el movimiento del cursor para escribir o rectificar la escritura entre caracteres.

Borrar.

Salto de línea.

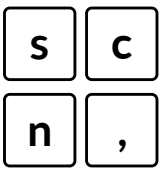

Si pulsa prolongadamente sobre la **S, C, N** y **coma** (**,**), aparecerán caracteres especiales.

Pulsando prolongadamente sobre cualquier vocal aparecerán sus acentos y caracteres especiales.

Pasar página

Puede configurar el modo de pasar página en: **Ajustes > Ajustes del visor.** En este apartado podrá configurar el formato de la barra de progreso del visor y cómo cambiar de página. Elija entre cambio de página con una mano o con dos (esta es la opción de fábrica).

Cambio de página con dos manos. Pulse sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página. Para regresar a la página anterior pulse sobre el tercio izquierdo de la pantalla.

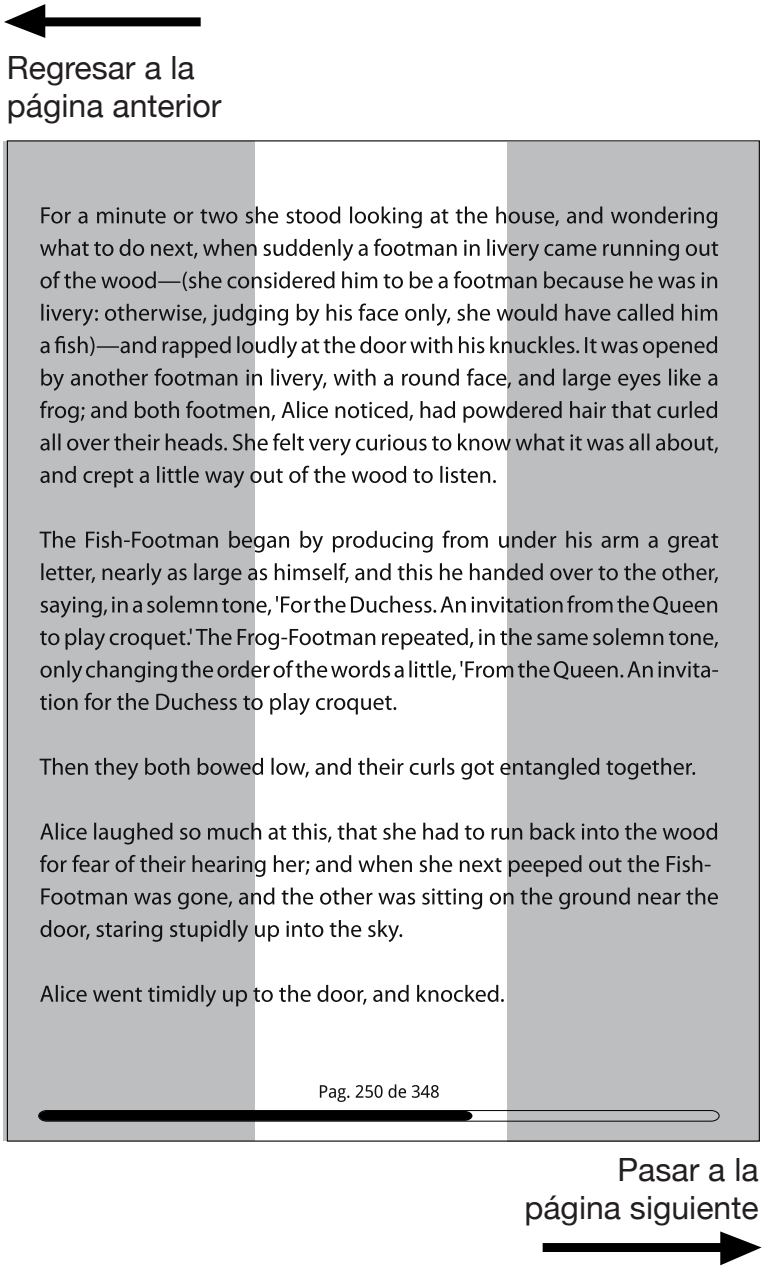
Regresar a la
página anterior
For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Alice went timidly up to the door, and knocked.
Pag. 250 de 348
Pasar a la
página siguiente

Cambio de página con una mano. Puede regresar a la página anterior pulsando en las esquinas superiores y avanzar a la página siguiente pulsando sobre las esquinas inferiores de la pantalla.

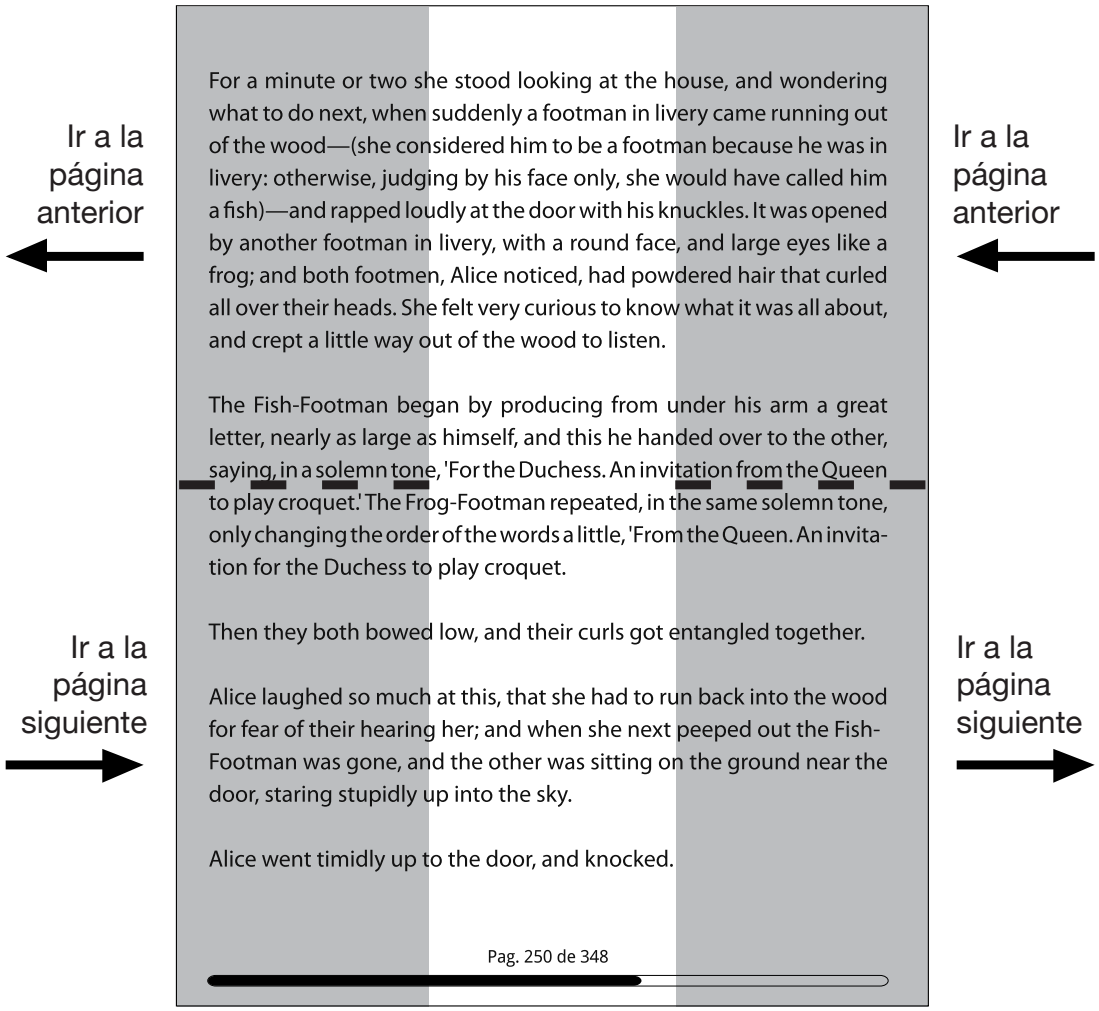
Ir a la página anterior
Ir a la página anterior
Ir a la página siguiente
Ir a la página siguiente
For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Alice went timidly up to the door, and knocked.
Pag. 250 de 348

Si pulsa sobre la parte central de la pantalla accederá al *menú de lectura* en ambas opciones.

En la biblioteca o en internet podrá pasar página deslizándolas de abajo a arriba.

Menú principal

Pulse sobre el botón de menú para acceder al menú principal. Aparecerán las siguientes opciones:

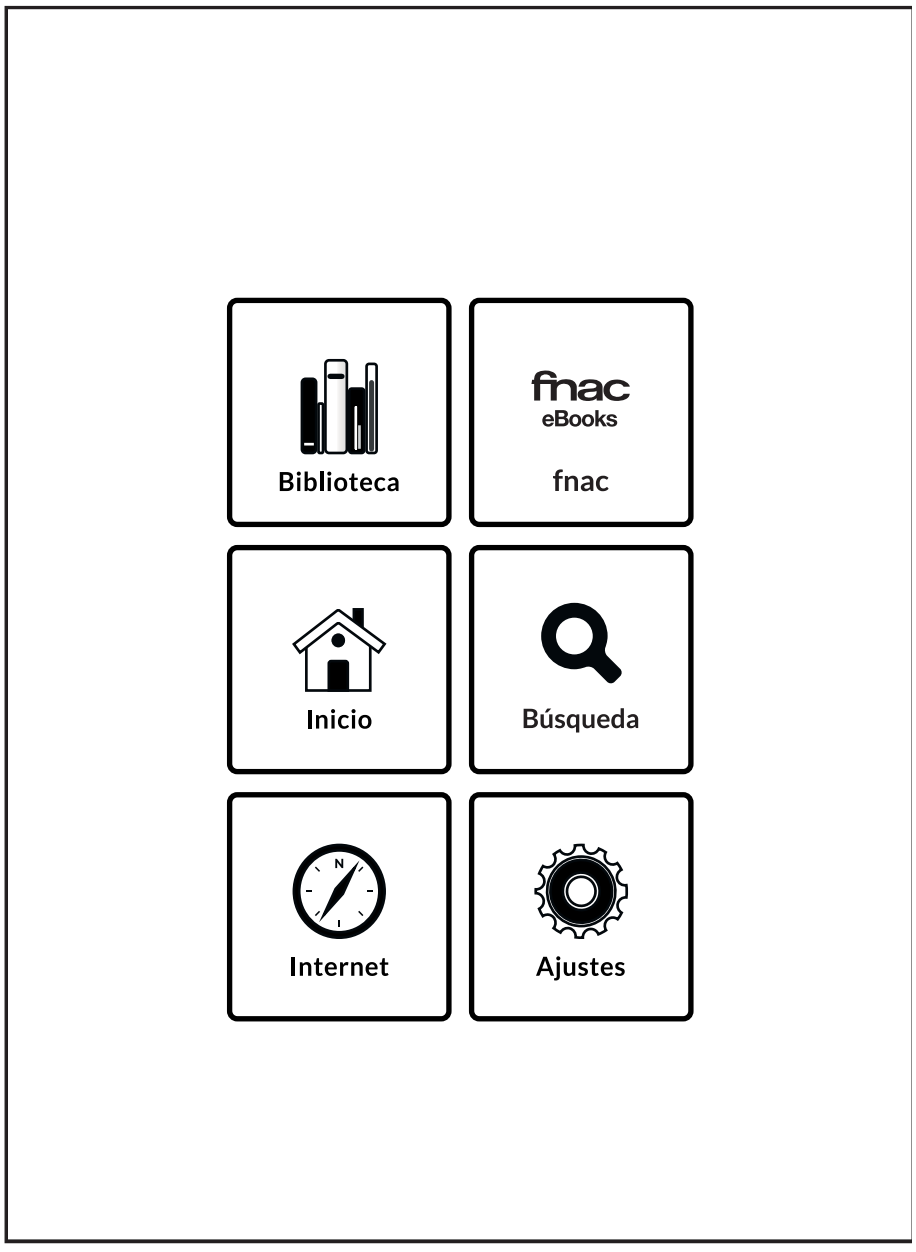

Accede a la biblioteca.

fnac eBooks

Accede a la tienda de libros.

Regresa a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla en la que se encuentre.

Realiza búsquedas de texto en la biblioteca y en la tienda.

Accede al navegador web para poder consultar internet.

Accede al menú de ajustes del lector. Puede configurar su dispositivo, seleccionar los diccionarios que desea utilizar, la conexión a internet, el idioma de los menús, obtener información del lector y/o gestionar su cuenta Adobe DRM, consultar y/o desenlazar su dispositivo de su cuenta.

CÓMO LEER

Para leer un libro, acceda a la **Biblioteca** pulsando . Si ya ha comenzado a leer algún libro y desea continuar su lectura, pulse sobre .

El libro se abrirá en la primera página o, por la página en la que dejó su lectura, si ya ha abierto el libro con anterioridad.

Para pasar página, pulse sobre el tercio derecho o izquierdo (dependiendo del modo de pasar página seleccionado, véase el apartado: Pasar página). Cuando termine de leer el libro, pulse sobre el botón inicio para regresar a la página de inicio.

Para crear un marcador en un libro pulse en la esquina superior derecha y aparecerá este icono . Si pulsa de nuevo sobre el icono, el marcador se borrará.

Menú de lectura

Durante la lectura, toque brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al menú de lectura. Aparecerán las siguientes opciones:

CONTENIDOS. Accede al índice del libro que está abierto. Si ha creado notas y resaltados o marcadores, también aparecerán.

BUSCAR. Permite buscar palabras en el libro que estés leyendo.

IR A PÁGINA. Va directamente al número de página seleccionado.

APARIENCIA. Permite cambiar el margen, interlineado, tamaño y tipo de fuente, el modo de vista (con imágenes o sólo texto) y visualizar las fuentes del editor.

RESUMEN. Accede a la información del libro que está leyendo.

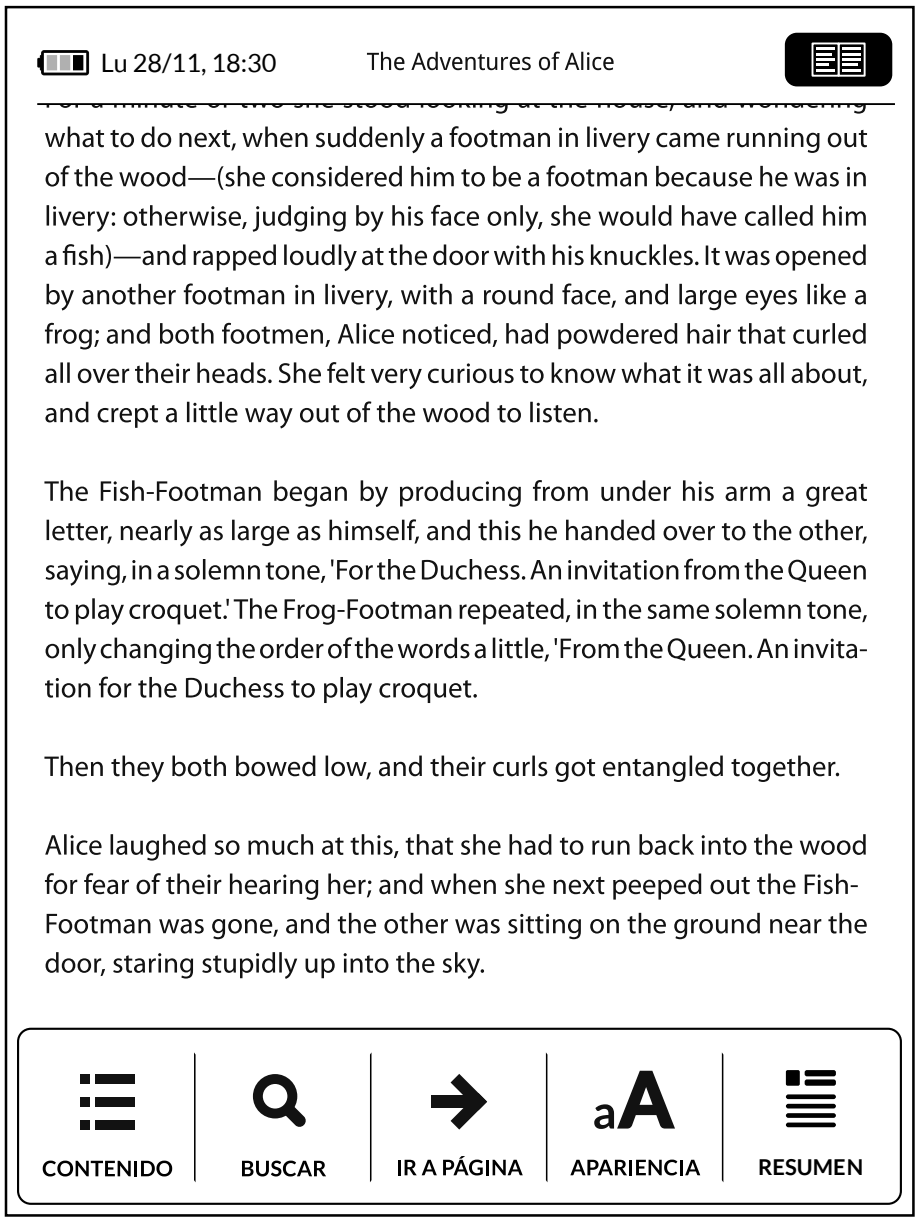
Lu 28/11, 18:30
The Adventures of Alice
what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
CONTENIDO
BUSCAR
IR A PÁGINA
APARIENCIA
RESUMEN

Dependiendo del formato del libro, será posible cambiar la apariencia del texto en tamaño y tipografía, éstas son las posibilidades de los formatos soportados.

.epub: permite cambiar el tamaño y la tipografía de la fuente, el margen y el interlineado del texto. También permite seleccionar las fuentes del editor.

.pdf: se puede cambiar el tamaño del texto y el modo de vista (solo texto o mostrar imágenes).

Menú contextual de lectura

Durante la lectura, pulse de forma prolongada sobre una palabra para acceder al menú contextual de lectura (solo para formatos .epub). En este menú aparecerán las siguientes opciones:

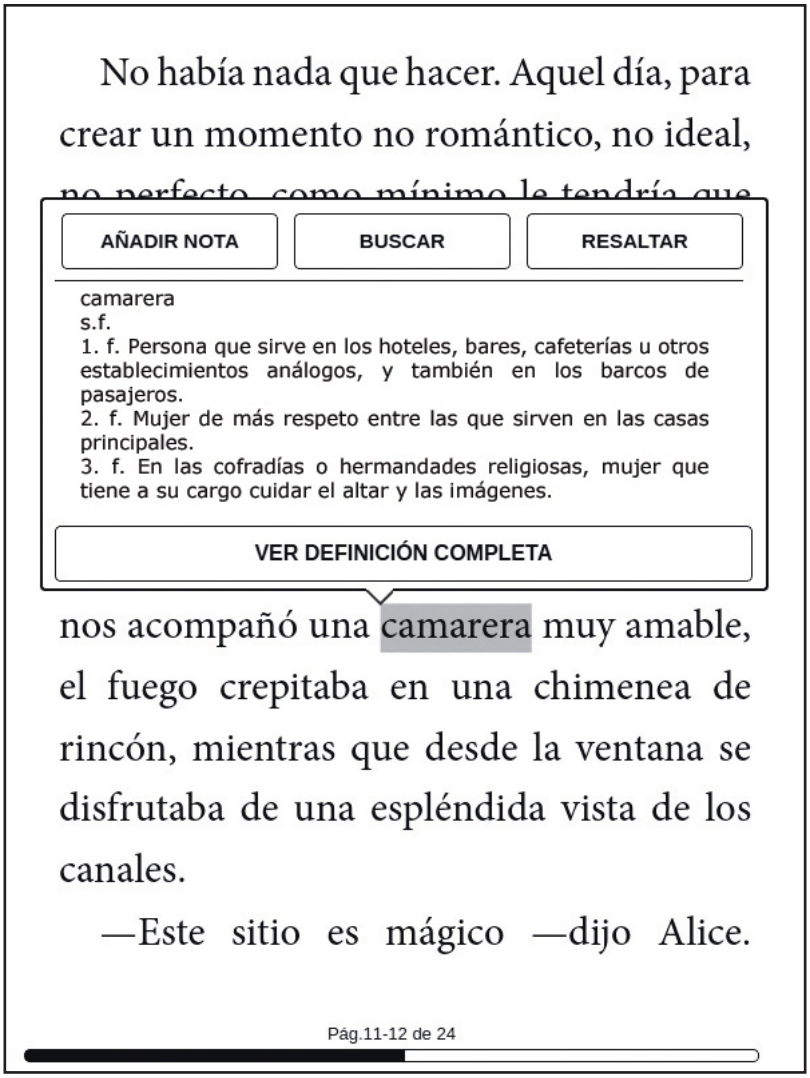
No había nada que hacer. Aquel día, para crear un momento no romántico, no ideal,
AÑADIR NOTA
BUSCAR
RESALTAR
camarera
s.f.
1. f. Persona que sirve en los hoteles, bares, cafeterías u otros establecimientos análogos, y también en los barcos de pasajeros.
2. f. Mujer de más respeto entre las que sirven en las casas principales.
3. f. En las cofradías o hermandades religiosas, mujer que tiene a su cargo cuidar el altar y las imágenes.
VER DEFINICIÓN COMPLETA
nos acompañó una camarera muy amable, el fuego crepitaba en una chimenea de rincón, mientras que desde la ventana se disfrutaba de una espléndida vista de los canales.
—Este sitio es mágico —dijo Alice.
Pág.11-12 de 24

Añadir nota: Permite añadir nuevas notas en el libro que está leyendo. Si selecciona Añadir nota, aparecerá el teclado virtual para que introduzca el texto que desee. Una vez guardada la nota, el texto sobre el que se creó la nota se mantendrá resaltado y le permitirá editar o eliminar la nota si pulsa sobre él.

Buscar: Busca la palabra seleccionada en el libro que está leyendo.

Resaltar: Subraya una palabra o un párrafo. Para seleccionar más de una palabra, pulse de forma prolongada sobre la primera palabra del texto que quiere resaltar y arrastre hasta el final del párrafo.

Ver definición completa: Le permite consultar la definición o traducción de una palabra según el diccionario por defecto que tenga seleccionado.

MENÚ PRINCIPAL

Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio tendrá acceso a: **Biblioteca**, **Tienda**, **Ajustes e Internet**. También podrá acceder a cada menú en cualquier momento pulsando sobre el botón .

En la barra superior encontrará la información sobre el estado de carga de la batería, la fecha y hora que se sincronizan automáticamente si el dispositivo está conectado a internet, la ubicación de la pantalla en la que se encuentra, el estado de la red Wi-Fi si está activada y conectada a alguna red, si pulsa sobre el icono de Wi-Fi accederá a los ajustes Wi-Fi. Por último, el botón de acceso directo a su última lectura .

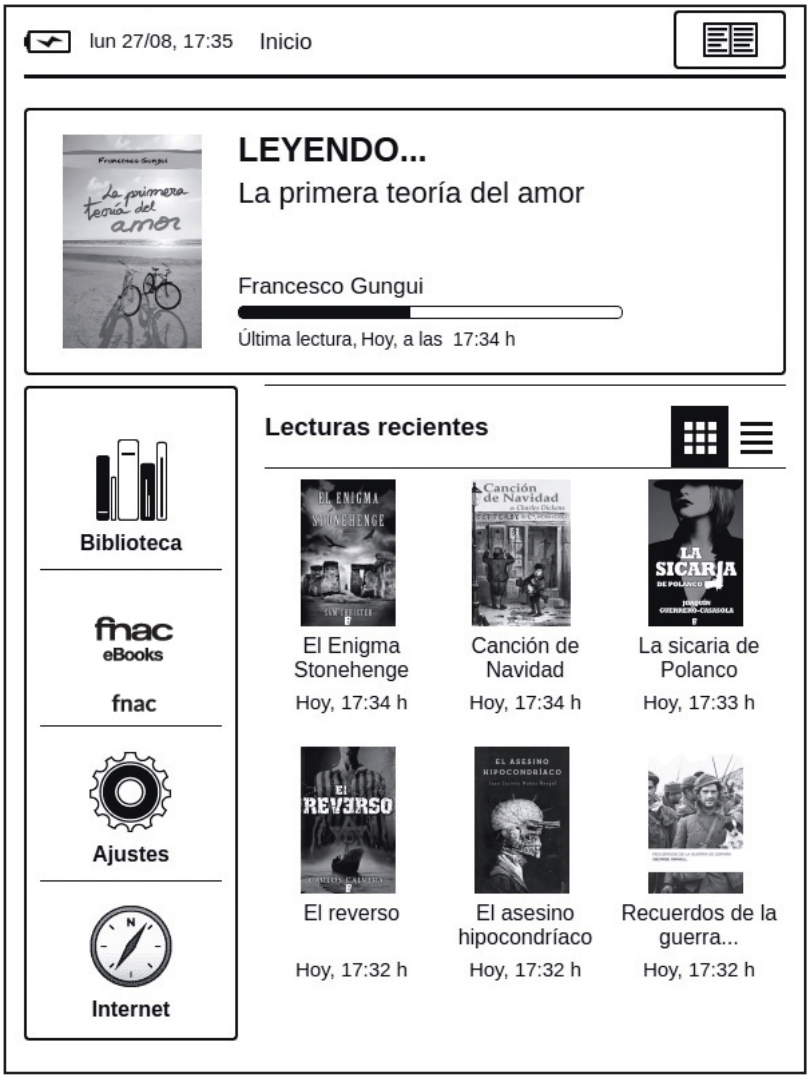

Biblioteca

Para acceder a la **Biblioteca** pulse .

Desde la **Biblioteca** puede acceder a los libros que haya adquirido en la **Tienda**, también aparecerán en **Todos los archivos**. Si no aparecen, pulse sobre el botón sincronizar .

Puede seleccionar el tipo de vista ordenado por **Título, Autor** o **Reciente**, así como realizar una búsqueda pulsando el botón buscar e introduciendo el texto con el teclado virtual.

Si pulsa prolongadamente sobre un eBook de la memoria interna apareceran las opciones: **leer, resumen** y **archivar**. Si el eBook fue adquirido en la tienda aparecerán las opciones: **leer, resumen** y **borrar**.

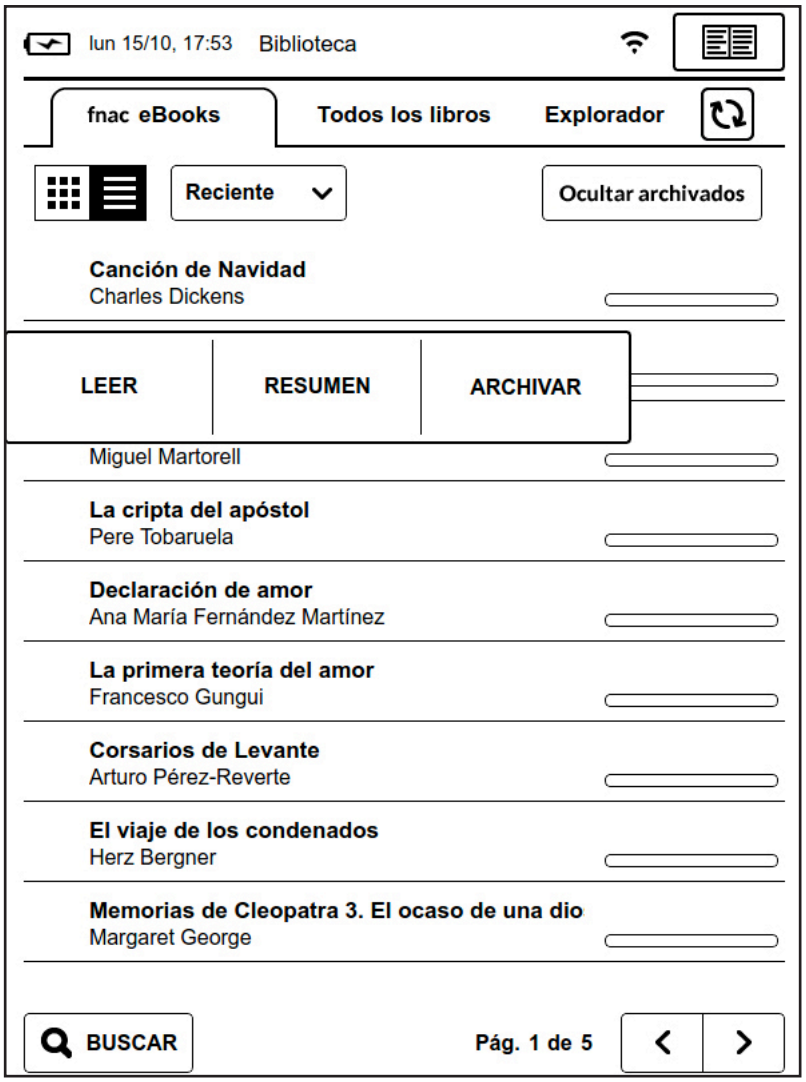

Tienda

Para acceder a la **Tienda** pulse fnac eBooks.

Puede visualizar todo el catálogo de la tienda a través de las diferentes opciones que aparecerán en pantalla. Éstas son: **Novedades, Top ventas y Ofertas.** También tiene la posibilidad de realizar búsquedas a través de texto o por las categorías anteriores.

Para crear una cuenta le solicitarán su dirección de e-mail, contraseña y los datos de su tarjeta bancaria (opcional). Si ya se ha registrado en alguna ocasión, puede acceder introduciendo su dirección de e-mail y contraseña. Para poder realizar compras y descargas de la Tienda deberá registrarse y crear una cuenta incluyendo los datos de su tarjeta bancaria.

Si selecciona un libro del catálogo, podrá ver los datos de la publicación, ficha de resumen y la descripción. También podrá descargar en su dispositivo una muestra de un capítulo completo.

Si ha realizado compras o descargas con anterioridad en la Tienda, éstas apareceran directamente en la **Biblioteca**, dentro de la opción **fnac eBooks** o **Todos los libros**. Si los libros que adquirió no aparecen en su Biblioteca, pulse sobre el botón que sincroniza su biblioteca.

Para poder realizar una compra, se le requerirá su PIN, asociado a los datos bancarios que aportó en el registro de su cuenta.

Si no se ha registrado anteriormente, puede crear su cuenta en cualquier momento pulsando en: **Menú > Tienda**.

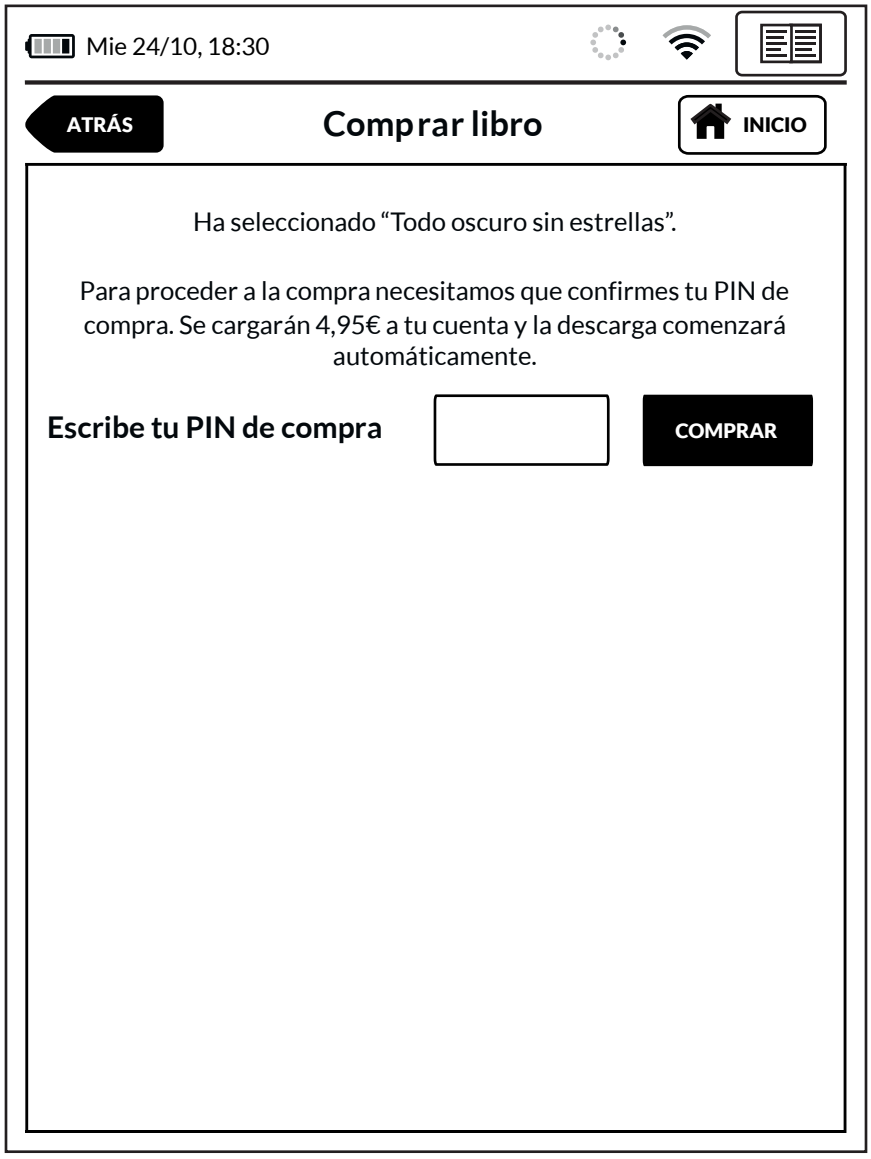
Mie 24/10, 18:30
ATRÁS
Comprar libro
INICIO
Ha seleccionado “Todo oscuro sin estrellas”.
Para proceder a la compra necesitamos que confirmes tu PIN de compra. Se cargarán 4,95€ a tu cuenta y la descarga comenzará automáticamente.
Escribe tu PIN de compra
COMPRAR

Para acceder a la Tienda el dispositivo debe estar conectado a internet.

Internet

Para acceder a **Internet**, pulse .

Si el dispositivo no está conectado a ninguna red Wi-Fi, aparecerá un listado de redes disponibles. La página de inicio predeterminada del navegador es el buscador Google.

En la parte inferior de la pantalla aparecerán los botones lupa y marcadores. Puede pulsar sobre ellos para ampliar o disminuir el zoom de la pantalla, y también añadir u organizar los marcadores de sus páginas favoritas.

La Wi-Fi de su eReader se autoconecta si tiene una red recordada, si desea apagar su Wi-Fi pulse sobre el icono de Wi-Fi y seguidamente pulse sobre Wi-Fi encendida, aparecerá Wi-Fi apagada.

AJUSTES

Para acceder a los ajustes de configuración de su lector, pulse .

Aparecerán varias opciones que puede gestionar y/o consultar: **Dispositivo, Diccionarios, Ajustes Wi-Fi, Información y Mis cuentas.** Dentro de cada una de ellas aparecerá una barra de navegación superior que le informará sobre el apartado en el que se encuentra y un botón para volver al menú principal. Puede realizar la navegación por los distintos apartados pulsando cada uno sobre ellos.

Dispositivo

Dentro de este apartado puede consultar el estado de la batería, el uso de la capacidad de la memoria interna y de la memoria extraíble.

Idiomas Puede seleccionar el idioma de su dispositivo eReader entre english, español, português, catalá y euskara.

Zona horaria Le permite seleccionar la zona horaria de su lector a través de un menú desplegable.

Tiempo de reposo Permite ajustar el tiempo de espera para que el dispositivo entre en reposo automáticamente.Puede elegir entre 2, 5, 10 o 20 minutos

Ajustes del visor Puede elegir el formato de la barra de progreso del visor (con o sin barra de progreso, con o sin números de página). También le permite escoger cómo cambiar de página (con una o dos manos).

Actualización del dispositivo. Su dispositivo le avisará de las actualizaciones disponibles al conectarse a internet. Si decide instalar las actualizaciones en otro momento, puede consultarlas en este apartado.

Diccionarios

Dentro de este apartado puede seleccionar el diccionario que desea usar. También puede consultar la información de los diccionarios disponibles.

Diccionario: Puede Seleccionar un diccionario por defecto que le permite obtener definiciones en Español, en Inglés, o traducciones del Español al Inglés, o viceversa. También puede consultar la Información sobre los diccionarios que contiene el dispositivo.

Ajustes Wi-Fi

Aquí puede encender su Wi-Fi y seleccionar una red disponible para conectar su dispositivo. Al lado de la red aparecerá el icono de un candado indicando que la red está protegida mediante contraseña, el icono de red Wi-Fi le indica la intensidad de la señal según las ondas que aparezcan oscuras.

Si busca una red que no aparece en el listado, pulse sobre para actualizar la lista automáticamente.

Puede navegar entre las páginas desplazando de abajo a arriba la pantalla.

Información

En este apartado puede consultar información sobre su dispositivo, sobre los diccionarios pre-instalados y los terminos legales.

Mi cuenta

Permite la consulta de su cuenta FNAC y su cuenta Adobe DRM.

Mi cuenta FNAC: Puede consultar a qué cuenta está enlazado su dispositivo y desenlazarlo. Todos los dispositivos que estén enlazados a una cuenta pueden compartir notas, resaltados, marcadores y puntos de lectura.

La opción de compartir notas, resaltados, marcadores y puntos de lectura solo está disponible en los formatos .epub.

ADOBE DRM

Descargar libros con DRM utilizando Adobe™ Digital Editions

Al adquirir libros online, necesitará transferirlos a su eReader utilizando el software Adobe™ Digital Editions, el cual le permite autorizar sus diferentes dispositivos de lectura para visualizar libros protegidos con licencia DRM.

Para transferir al eReader libros protegidos con DRM, proceda siguiendo estos pasos:

1. Acceda a la web http://www.adobe.com/products/digitaleditions e instale el software Adobe™ Digital Editions en su ordenador, siguiendo las instrucciones que se indican en dicha página.

2. Autorice a su ordenador con su ID de Adobe y su contraseña.

3. Autorice a su eReader. Para ello conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB e inicie Adobe™ Digital Editions en el ordenador. Pulse sobre:

El ID de Adobe (número de identificación de usuario de Adobe) sólo puede ser utilizado para autorizar un libro seis veces. Expira cuando se han autorizado seis dispositivos distintos o cuando un mismo dispositivo ha sido autorizado seis veces después de haber sido formateado. Si después de haber agotado estas autorizaciones necesita disponer de autorizaciones adicionales para el mismo ID de Adobe, contacte con el Servicio Técnico de Adobe™.

ANEXOS

ANEXO A: Especificaciones técnicas

Resolución de pantalla	600 x 800 px
Tamaño de pantalla	6” E-Ink pearl táctil IR
Procesador	CFS508i.MX 800 MHz
Dimensiones	172 x 120 x 10,7 mm
Peso aproximado	222 g.
Memoria	4 GB interna (2 GB libres para el usuario)
Tarjeta de memoria	micro-SDHC / micro-SD
Puerto	micro-USB 2.0
Batería	Li-ion 1.500 mAh
Conectividad wireless	802.11 b/g
Color	16 niveles de grises
Teclado	Qwerty en español
Paso de página	0,5 s/página
Formatos de lectura	.epub, .pdf
Formatos de imagen	.jpg, .png
Diccionario	Inglés definición: Wordnet Español-inglés e inglés-español: Semantix Español definición: Clave (SM)
Idiomas	Español, inglés, portugués, catalán y vasco

ANEXO B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

Pantalla: Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

Carcasa: Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica siga las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No vierta líquido en o sobre el dispositivo y límpielo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.
- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V ⎓ 1.0A



Micro USB

Pin 1"+"
Pin 5 "-"

El uso de fuentes de alimentación diferentes de la indicada, puede producir daño al equipo y puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

ANEXO C: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) no deberán eliminarse junto a otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO D: Garantía

Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”).

Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del

Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera).

La presente Garantía Limitada sólo será válida y estará vigente en el país en el que haya adquirido el Producto siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país. No obstante, cuando haya adquirido el Producto en un estado miembro de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza o Turquía y Mundo Reader haya destinado originariamente el Producto para su venta en uno de dichos países, la presente Garantía Limitada será válida y estará vigente en todos los países anteriormente detallados. Es posible que sean aplicables algunas limitaciones al servicio cubierto por la garantía debido a los elementos específicos de cada país presentes en los Productos.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final. El Producto puede estar formado por varias piezas diferentes y las distintas piezas pueden estar cubiertas por un periodo de garantía distinto (en lo sucesivo, el “Periodo de Garantía”). Los distintos Periodos de Garantía son:

a. Veinticuatro (24) meses para el dispositivo y doce (12) meses para los accesorios (incluidos en el paquete de venta del dispositivo móvil o vendidos por separado) que no sean los accesorios y las piezas consumibles detalladas en (b) y (c) a continuación;

b. seis (6) meses para los siguientes accesorios y piezas consumibles, baterías, cargadores, cables y carcasas;

En la medida en que esté permitido por la legislación de su país, el Periodo de Garantía no será ampliado o renovado o se verá afectado de otra manera debido a la posterior reventa, reparación o sustitución del Producto autorizada por Mundo Reader. No obstante, la(s) pieza(s) reparada(s) o los productos de sustitución suministrados durante el Periodo de Garantía estarán garantizados durante el resto del Periodo de Garantía original o durante sesenta (60) días a partir de la fecha de reparación o sustitución, cualquiera que sea superior.

Cómo obtener el servicio de garantía

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, sírvase enviar su Producto o la pieza afectada (cuando no se trate del Producto completo) a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader. Puede llamar a un centro de atención al cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según tarifas nacionales o preferentes) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete de venta o las páginas Web locales de Mundo Reader, en los lugares en los que estén disponibles, es posible encontrar información sobre los centros de atención al cliente y las compañías de servicio autorizadas por Mundo Reader.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader dentro de un plazo razonable a partir de su descubrimiento y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza afectada) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor, la fecha y el lugar de la compra, el tipo de producto y el número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc.).
- Los defectos o daños ocasionados por una mala utilización del Producto, incluido el uso contrario a las instrucciones provistas por Mundo Reader (por ejemplo, según lo dispuesto en la guía del usuario del Producto).
- Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectos ocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con, cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o

suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de otra manera que no fuera para su uso previsto. Los defectos pueden ser ocasionados por virus debidos al acceso no autorizado por parte de usted o un tercero a servicios, otras cuentas, redes o sistemas informáticos. Dicho acceso no autorizado puede tener lugar mediante ataques de hackers, obtención ilícita de contraseñas u otros medios similares.

4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por otros que no sean un centro de servicio autorizado, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto, el código de fecha de equipamiento móvil o el número IMEI han sido eliminados, borrados, desfigurados, alterados o aparecen ilegibles en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o térmicas extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, la oxidación, el vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto. La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por

la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o la aptitud para un fin específico. No obstante, la presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ni ii) ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o encaso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

NOTA: Su producto es un dispositivo electrónico sofisticado. Mundo Reader le recomienda encarecidamente consultar la guía del usuario y las instrucciones provistas con el Producto y relativas al mismo. Asimismo, debe tener en cuenta que el Producto puede incluir pantallas de gran precisión, lentes de cámara y otras piezas similares que pueden ser objeto de arañazos o daños de otro tipo cuando no se manipulan con extremo cuidado. En ningún caso esta Garantía cubre este tipo de sucesos.

Más información en: http://www.bqreaders.com/garantia.html

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

CIF: B85991941

ANEXO E: Servicio Técnico

Si tiene algún problema con su eReader o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono +34 91 787 67 06

ANEXO F: Declaración de conformidad

Mundo Reader S.L.
Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:
Libro electrónico FNAC Touch

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, Octubre de 2012.
Alberto Méndez Peydró

www.fnac.es